

RED SOUND

Aktív Hangfal szett

Használati útmutató



Használati útmutató

A háromszög jelet vektor piktogrammal olyan termékek jelzésére használják, amelyek a nem megfelelő használat miatt veszélyt jelenthetnek (például elektromos áram miatt).



A háromszögben felkiáltójel a készülék szállítására vagy működésére nézve különleges kockázatot jelent.

Fontos biztonsági utasítások és figyelmeztetések

- Olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg a későbbi felhasználáshoz.
- Minden biztonsági utasítást és figyelmeztetést be kell tartani. Ezek a használati utasítás részét képezik.
- A garancia nem vonatkozik a használati utasításban található figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából vagy a nem megfelelő használatából eredő sérülésekre vagy károkra. Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért.
- Nem vállalunk felelősséget semmilyen személyi sérülésért vagy anyagi kárért, amelyet a helytelen kezelés vagy a biztonsági utasítások be nem tartása okozott.
- Az eszköz jogosulatlan átalakítása és / vagy módosítása nem engedélyezett biztonsági és engedélyezési okokból (CE).
- A készüléket száraz, zárt helyiségben való használatra engedélyezték.

Tilos a készüléket víz közelében működtetni: például fürdőszobákban vagy úszómedencék közelében.

- Működés közben ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek ($<5\text{ ° C}$ / $> + 40\text{ ° C}$).
- Ne tegye ki a készüléket erős rezgésnek vagy erős mechanikai igénybevételnek.

- A készüléket ne tegye ki magas páratartalomnak (pl. csöpögő vagy fröccsenő víznek).
- Ne helyezzen semmilyen, folyadékkal töltött tartályt (pl. vázát) a készülék fölé vagy mellé. Leeshet, és a víz készülékbe kerül. Soha ne öntsön folyadékot a készülékre.
- Ne helyezzen semmilyen apró tárgyat, például érméket vagy tűket a készülékre, mert a készülék belsejébe eshet.

A készüléket II védelmi osztályra tervezték (csak kettős szigetelésű egységek földelés nélkül).

Csak egy 220-240 V / 50 Hz aljzat használható a készülék áramforrásaként. Soha ne próbálja meg a készüléket más feszültséggel működtetni.

A kábel kihúzásakor a csatlakozót fogja meg, ne a kábelt.

Soha ne csatlakoztassa a csatlakozót nedves kézzel az aljzatba.

Mindig válassza le a készüléket az áramellátásról:

- A készülék tisztítása előtt
- Ha vihar van
- Ha nem tervezi hosszú ideig használni a készüléket (> 1 hét)

Az elektromos berendezéseket gyermekektől elzárva kell tartani. Különös gonddal járjon el a gyermekek jelenlétében. A gyermekek nem ismerik az elektromos készülékek veszélyeit. A gyerekek megpróbálhatnak idegen tárgyakat bedugni a készülékbe - ez áramütés veszélyét jelenti.

A készüléket használat során ne hagyja felügyelet nélkül.

Soha ne helyezze a készüléket instabil vagy mozgó felületekre. Ez személyi sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.

Ha állványt használ, győződjön meg róla, hogy stabilan áll és biztonságosan van elhelyezve. Az egyenetlen vagy lejtős terület hirtelen leesést vagy megdőlést eredményezhet, ami sérülést okozhat.

A fedelek felnyitása vagy eltávolítása után (ha ez lehetséges szerszám nélkül), fennáll a veszélye az áram alatt lévő részekkel való érintkezésnek.

Ha a készüléket fel kell nyitni kalibráláshoz, szervizeléshez, javításhoz vagy alkatrészcserehez, akkor minden pólust először le kell választani minden feszültségforrásról. Ha a készüléket karbantartás vagy javítás alatt be kell kapcsolni, ezeket a javításokat csak olyan szakértő végezheti el, aki ismeri a kockázatokat és a szabályokat.

Soha ne csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a hideg környezetből a meleg helyiségbe történő szállítás után. A kondenzált gőzök károsíthatják a készüléket, vagy áramütést okozhatnak. Hagyja a készüléket szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt csatlakoztatná. Várjon, amíg a kondenzvíz elpárolog. Ez több óráig is eltarthat.

Ne tegye ki nyílt lángnak: pl. égő gyertyák, vagy más készülékek.

Ne helyezze a készüléket puha felületekre: például szőnyegekre és ágyakra.

Ne akadályozza meg a levegő keringését idegen tárgyakkal: például magazinok, törülközők vagy függönyök.

Ezek a tárgyak megakadályozhatják a hőelvezetést a készülékből, és ez túlmelegedést és a készülék károsodását okozhatja.

A készülék csak normális, nem trópusi környezetben használható.

A készülék üzemeltetésében és karbantartásában, valamint üzembe helyezésében részt vevő személyeknek, ezen használati utasításban szereplő ismeretekkel kell rendelkezniük.

A sérült tápkábelt cseréltesse ki szakemberrel. Fennáll az áramütés veszélye!

Ha nem biztos abban, hogy a csatlakoztatás megfelelő, vagy ha olyan kérdései vannak, amelyekre a kezelési útmutatóban nem talál választ, kérjük, forduljon technikai segítségünkhöz vagy szakembereinkhez.

Kérje ki szakértő véleményét, ha kétségei merülnek fel a termék működésével vagy biztonságával kapcsolatban.

A készülék használata

Mielőtt bekapcsolná a készüléket, csatlakoztassa a passzív hangfalat az aktív hangfalhoz a hangfalkábel segítségével. A kábel végeiről 0,5 - 1 cm hosszúságban a szigetelést el kell távolítani, és nem érintkezhetnek egymással. Csatlakoztassa a kábelt a csíptető segítségével.

Fontos figyelmeztetés:

A hangfal csatlakozások polaritását meg kell tartani. A készülék károsodását okozza, ha a hangfalpár csatlakozó kábele (sárga színű) nem a hangfalpár csatlakozó aljzatába (10) kerül csatlakoztatásra

Beüzemelés

Csatlakoztassa a hálózati dugaljat egy hálózati csatlakozóba, falialjzatba (220-240 V / 50 Hz aljzat)

1. Kapcsolja be a készüléket a főkapcsolóval (5).
2. Beállíthatja a hangerőt a hangerőszabályzóval (13), a magas és mély hangszínszabályzóval tetszőleges hangszínt állíthat be (9 és 11).
3. A készüléket a főkapcsoló (5) O állásba fordításával kapcsolja ki.

Adattároló


1. Helyezze be az USB-kulcsot vagy az SD-kártyát a megfelelő portba (14 vagy 15).
2. Aktiválja a készüléket (lásd fent).
3. A zeneszám kiválasztása és a lejátszás vezérlése a lejátszó gombjaival történik (1;2;3;4)
4. Használat után deaktiválja a készüléket (lásd fent).

Vezetékes mikrofon csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa a mikrofon a csatlakozó aljzatok egyikébe (8)
2. Állítsa be a kívánt hangerőt a mikrofon hangerő vezérlő gombjával (7)
3. Állítsa be a kívánt visszhangot a mikrofon visszhangját vezérlő gombjával (6)

Megjegyzés:

A készülék nem támogatja a mappákat, ezért helyezze az összes felvételt az adathordozó gyökérkönyvtárába.

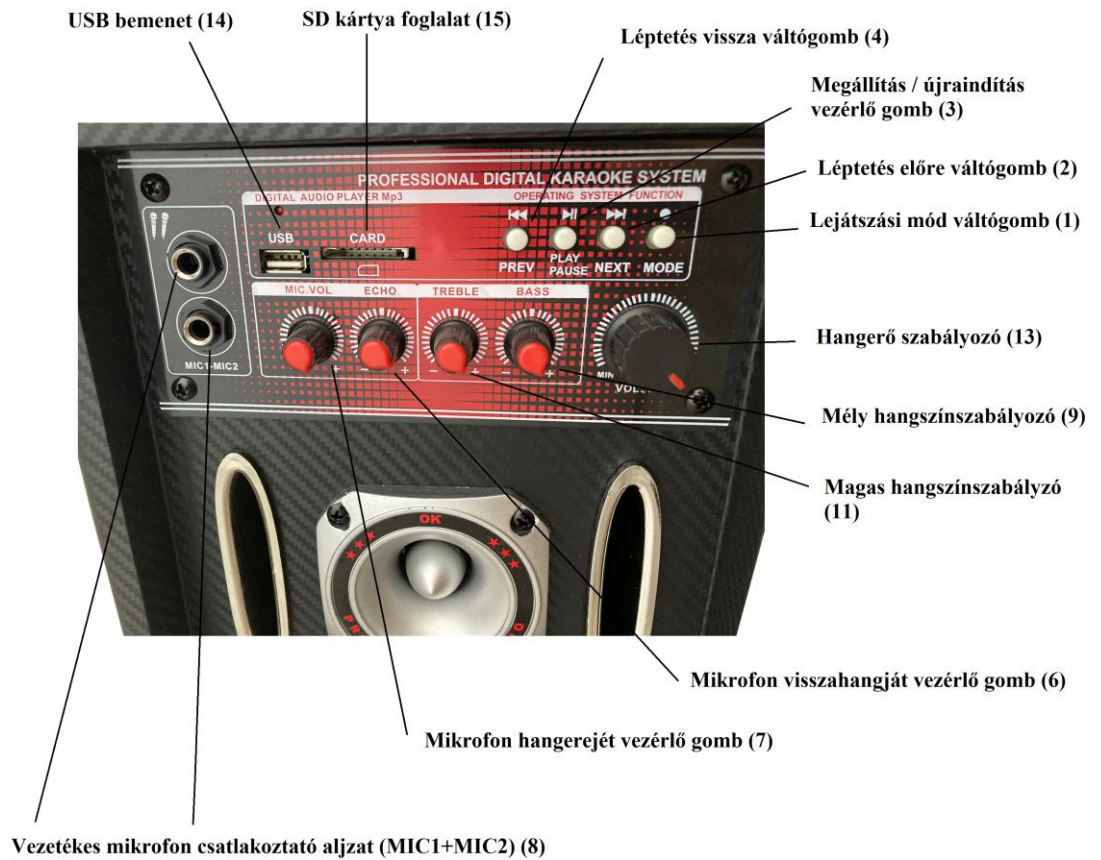

Az eszköz hátulján található be- és kimenetek, kapcsolók

