


Használati utasítás

Air Bolt Kézi kompresszor

GLB-300000115

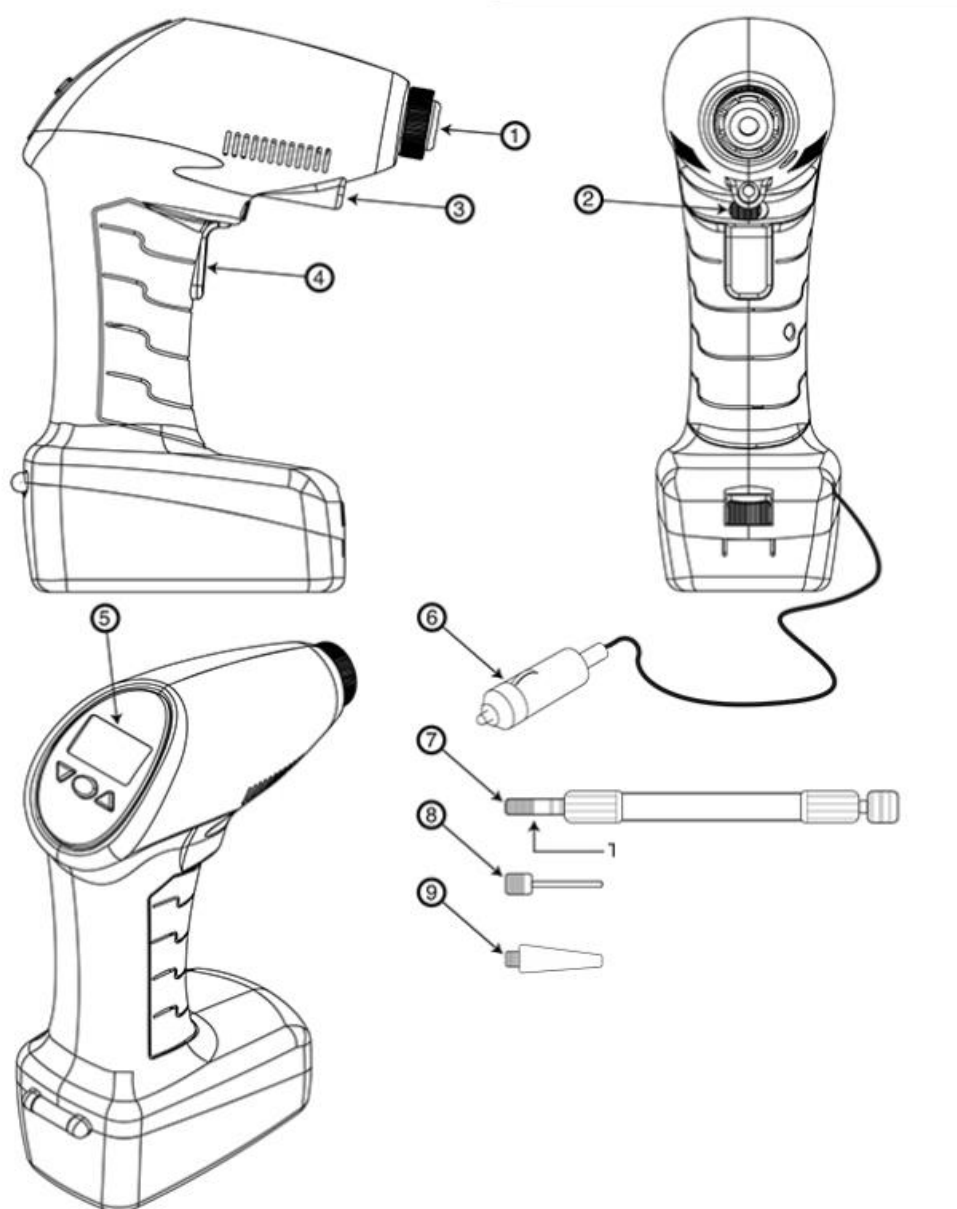

Köszönjük, hogy a termékünket megvásárolta!

**A kényelmes és biztonságos használat érdekében kérjük,
figyelmesen olvassa el a használati utasítást.**

FIGYELMEZTETÉS

**OLVASSA EL AZ ÖSSZES FIGYELMEZTETÉST ÉS UTASÍTÁST A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT.
A NEM MEGFELELŐ HASZNÁLAT SÉRÜLÉST OKOZHAT!**


FIGYELMEZTETÉS

- **ROBBANÁSVESZÉLY:** Csak a gyártó ajánlásainak megfelelő tárgyakat fűjjon fel. A túlfűtés a tárgyak felrobbanását okozhatja, ami sérüléshez vezethet.
- Ne használja a terméket hosszú időn keresztül. A belső alkatrészek károsodhatnak, ha több mint **15 percig** folyamatosan működteti. Hosszabb használat után hagyja a készüléket **15 percig hűlni**, mielőtt újraindítaná.
- Ha a készülék szokatlanul felforrósodik vagy furcsa zajt kezd kiadni, azonnal kapcsolja ki, és hagyja legalább **30 percig** hűlni.
- Ne használja a készüléket esőben, fagyos hőmérsékleten vagy **122°F (50°C)** feletti hőségben.
- Tartsa távol gyermekektől. Ez a termék nem játék! Ne engedje, hogy gyermekek használják vagy játsszanak a tartozékaival.
- **Tárolás:** Tárolja a terméket hűvös, száraz helyen.
- Soha ne fűjjon levegőt sem emberek, sem állatok szájába, orrába, szemébe vagy egyéb nyílásaiba. Súlyos sérülést okozhat.
- **Használati körülmények:** Mindig győződjön meg róla, hogy a terméket jól szellőző helyen használja, távol gyúlékony folyadékoktól vagy gázoktól.
- Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja.
- Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozót, és ne emelje fel a készüléket a vezetékénél fogva. Ellenőrizze, hogy a kábel nem sérült-e vagy nincs-e elhasználódva.
- Ne tegye ki a készüléket folyadékok, éles tárgyak vagy ütések hatásának.
- **Biztonságos használat:** Mindig csak olyan körülmények között használja, ahol környezete biztonságos.
- Csak a termékkel együtt biztosított tartozékokat használja.
- A beépített nyomásmérő előre jelzett értéket fog mutatni. A szabványos nyomásra töltést ellenőrizze vezetés előtt.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


1. lépés (A ábra):

Nyissa ki az alsó rekeszt, hogy hozzáférjen az **autós töltőkábelhez**, a **nyomótömlőhöz**, a **labda adapterhez** és a **lufi adapterhez**.

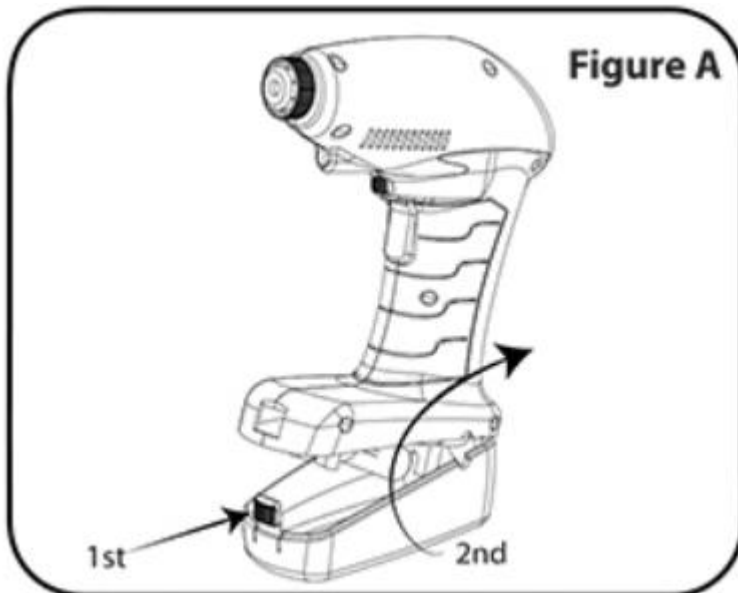


2. lépés (B ábra):

Tekerje le az **autós töltőkábelt**, és ügyeljen arra, hogy a kábel a **kábelvezető nyíláson** keresztül legyen kivezetve.

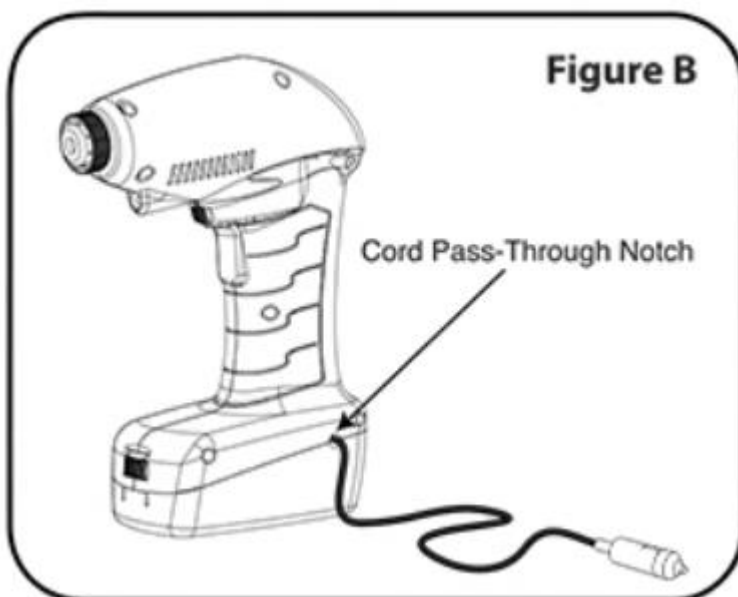


3. lépés (C ábra):

Lazítsa meg a **légfúvó fúvókát** úgy, hogy az **óramutató járásával ellentétesen** elfordítja.
(Megjegyzés: Ne távolítsa el a fúvókát az egységről!)

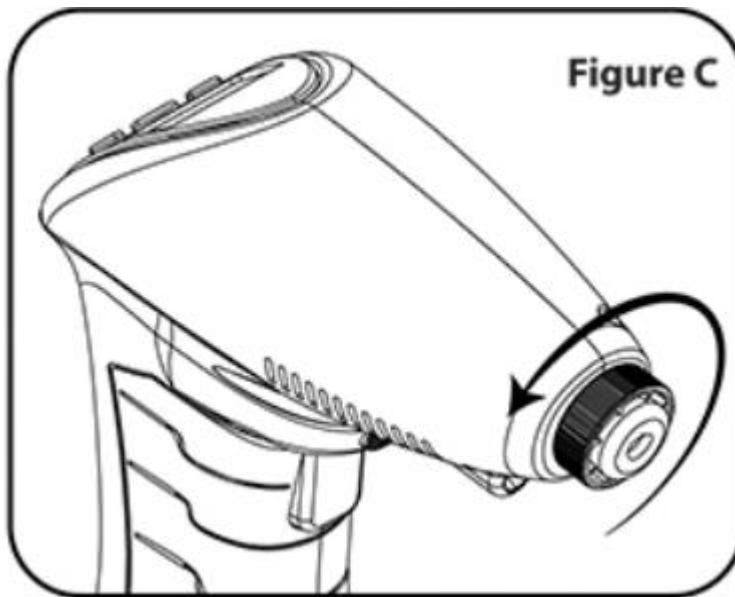

4. lépés (D ábra):

Erősen **nyomja be a nyomótömlőt** (menetes végét) a **légfúvó fúvókába**, majd húzza meg a fúvókát az óramutató járásával megegyező irányba, hogy rögzítse.
(Megjegyzés: Nem szükséges a nyomótömlőt becsavarni a készülékbe, csak be kell tolni.)

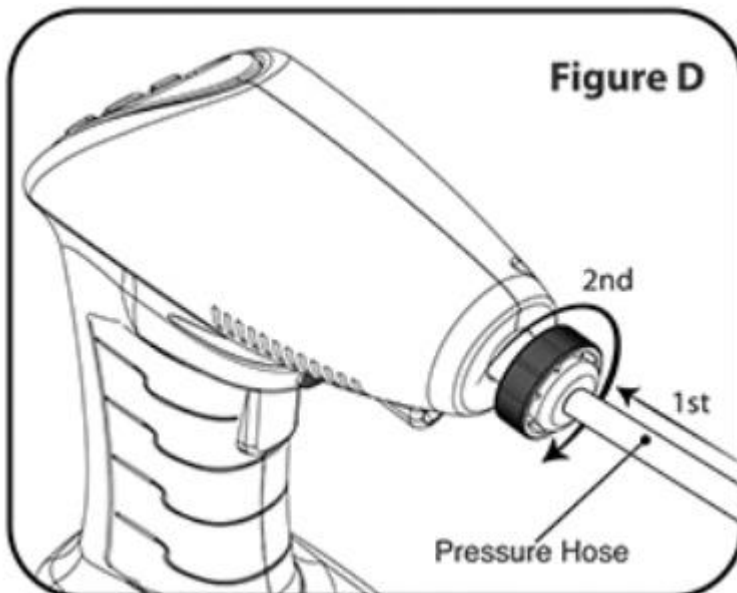


5. lépés (E és E-1 ábra):

Csatlakoztassa az **autós töltőkábelt** az autó szivargyújtó aljzatába. Ellenőrizze járműve kezelési útmutatójában a megfelelő nyomást, majd állítsa be az eszközt a kívánt nyomásra a „+” vagy „-”

gombok segítségével.

(Megjegyzés: Mielőtt továbblép, ellenőrizze, hogy az egység biztonsági kapcsolója nyitott helyzetben van-e.)

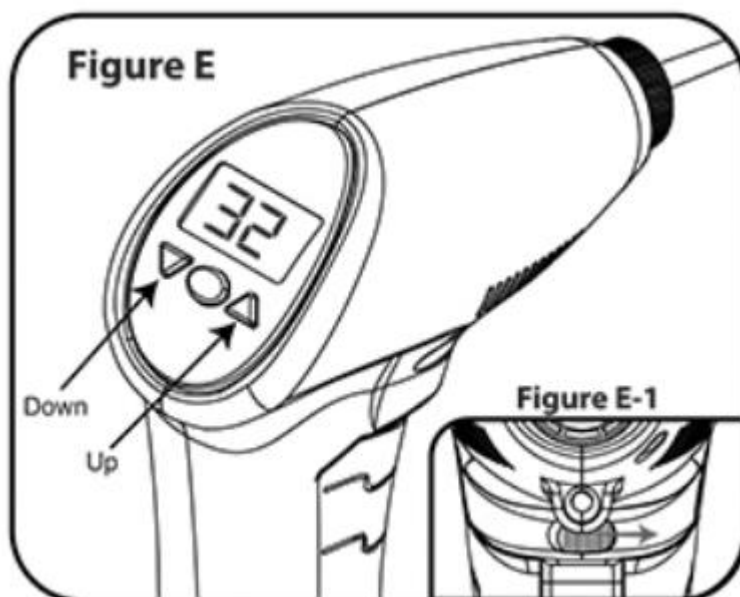


6. lépés (F ábra):

Csavarja le az abroncs **szelepsapkáját**, és tartsa biztonságos helyen. Ezután csatlakoztassa a nyomótömlőt a gumiabroncs szelepéhez.


Húzza meg a ravaszt, hogy a levegő elkezdjen áramlani, és a kompresszor automatikusan leáll, amikor eléri az előre beállított nyomást.

(Ne felejtse visszacsavarni a szelepsapkát a végén!)

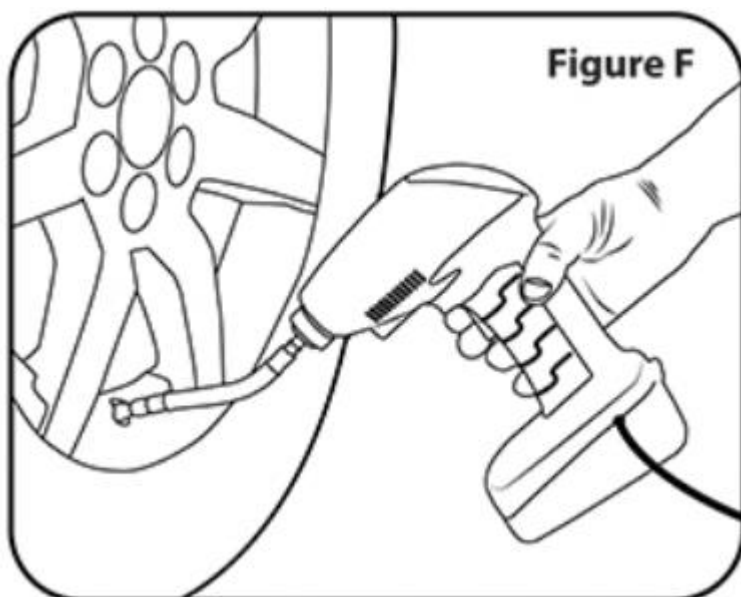

HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ADAPTEREKET

Adapterek csatlakoztatása (G ábra):

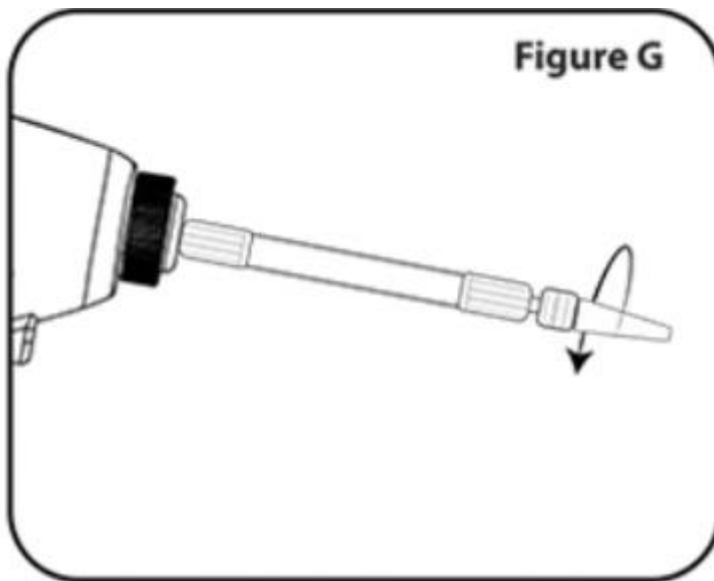

Csatlakoztassa a **labda adaptert** vagy a **lufi adaptert** úgy, hogy egyszerűen **becsavarja** a **nyomótömlő** végébe.

Fontos:

- Ügyeljen arra, hogy ne fújja túl a tárgyakat.
- Ellenőrizze a tárgy felhasználói kézikönyvében javasolt nyomásértéket a megfelelő beállításhoz.

Labda adapter használata (alkalmazási területek):

- Kosárlabdák
- Futball labdák
- Foci labdák
- Röplabdák
- Edzőlabdák

Lufi adapter használata (alkalmazási területek):

- Lufik
 - Légmattacok
 - Medencés játékok
-


NYOMÁSEGYSÉGEK VÁLTÁSA

Egységváltás (H ábra):

Az Air Dragon™ 3 különböző nyomásegység kijelzésére képes:

- PSI
- BAR
- KPA

A különböző nyomásegységek között a **középső gomb** megnyomásával válthat.

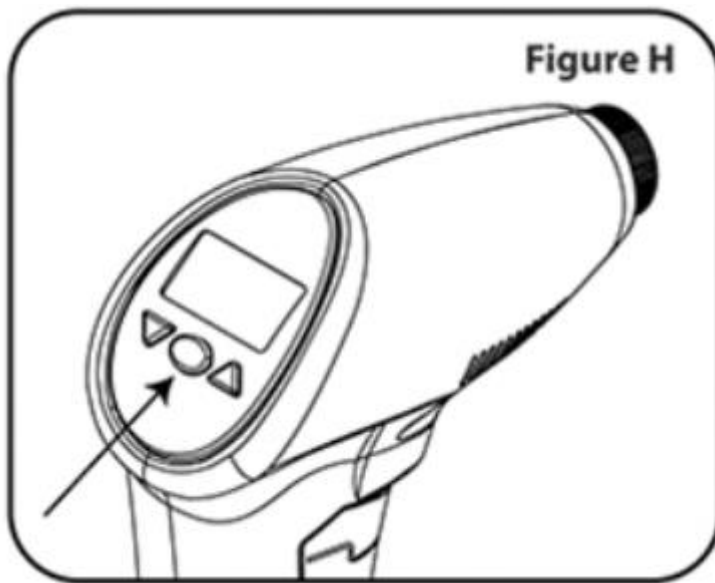

FCC MEGFELELŐSÉGI INFORMÁCIÓK

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat **15. részének**. Használatát két feltétel szabályozza:

1. Az eszköz nem okozhat káros interferenciát.
2. Az eszköznek el kell viselnie az interferenciákat, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.